

Pal Gate 3G – GI-WR

הינה מערכת הפועלת ברשת 3G לפתיחת שערים אוטומטים, דלתות מוסך, מנעולים חשמליים ומחסומים באמצעות אפליקצייה וממשק אינטרנטי*, המאפשרת בקרה מלאה ומאובטחת על היחידה כגון:

הערה: בתום שנת השימוש הראשונה, קיים חיוב שנתי למנוי רשת סלולר


- הגדרת מנהלי מערכת.
- הוספת והסרת משתמשים ללא הגבלה.
- עד 4000 משתמשי שלטים, הוספה והסרה מהממשק האינטרנטי.
- הגדרת זמן ממסר.
- קריאת לוג בזמן אמת על שימוש במערכת.
- המערכת כוללת יציאה אחת (ממסר - N.O) ו**כניסה אחת**.

תכונות ויתרונות המערכת:

- מנוהל באמצעות אפליקצייה (חינמי) וממשק אינטרנטי (בתשלום).
- גודל פיזי קטן מאוד 70X50 מ"מ.
- 4 נוריות חיווי (סים פעיל + 3 לחיווי קליטה)
- ניתן להגדיר מספר מנהלי מערכת וכן משתמשים מורשים לשליטה מיטבית.
- אין הגבלה למספר מערכות מנוהלות.

מקרא נוריות

נוריות	פירוש
הבהוב מהיר של נורית הסים	מערכת מאתחלת
הבהוב איטי של נורית הסים	מערכת מחפשת רשת סלולר
ארבעה הבהובים והפסקה	בתהליך התחברות לאינטרנט
2 הבהובים קצרים של הסים	התחברות לממשק פאל
סים דולק קבוע	– מערכת מוכנה
נורית קליטה מס' 1 דולקת קבוע	קליטה נמוכה.
נורה קליטה מס' 2 דולקת קבוע	קליטה טובה.
נורה קליטה מס' 3 דולקת קבוע	קליטה טובה מאוד.

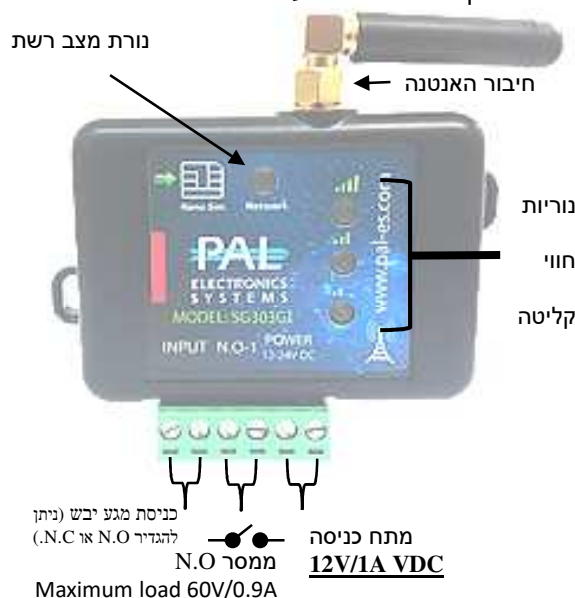


הגדרות המערכת באמצעות אפליקצייה:

התחברות ראשונית:
יש להתקין את האפליקצייה מחנות האפליקציות. ע"י חיפוש בחנות האפליקציות בשם PalGate או לסרוק באמצעות המכשיר הסלולארי את ה QR CODE



התקנת האפליקציה יש להפעילה ולפעול עפ"י ההנחיות:

התקנה:

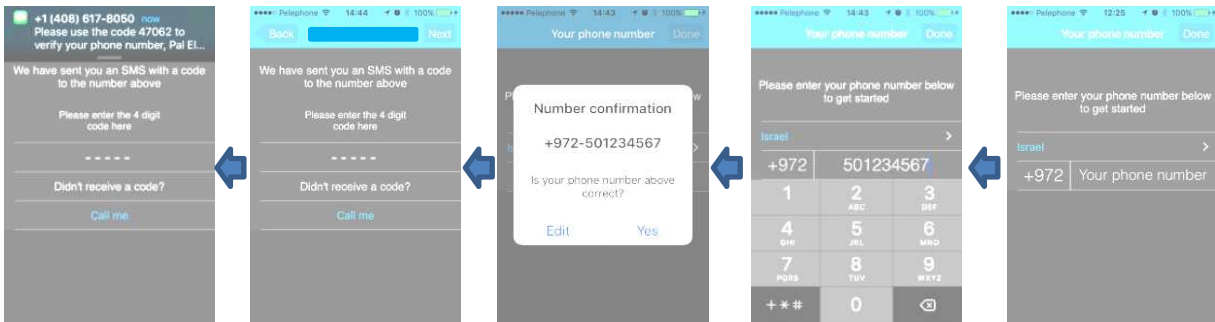

הכנס קוד אימות
ואשר

לאחר הכנסת הטלפון
יש להמתין לקבלת
קוד אימות בסמס

אשר את מספר
הטלפון שלך

הכנס את מספר
סלולארי שלך

הגדרת שער/ים:



השער יופיע במסך
השערים שלי


לאחר הוספת
הפרטים יש לחצות
הבא

פרטי המערכת -
מספר סיריאלי וקוד
מופיעים על המערכת
ויש להקלידם
בהתאמה

יש לסרוק בר קוד או
להוסיף באופן ידני ע"י
לחיצה על לחצן ידני

יש לחצות על לחצן +
להוסיף שער

הוספת משתמש/ים:

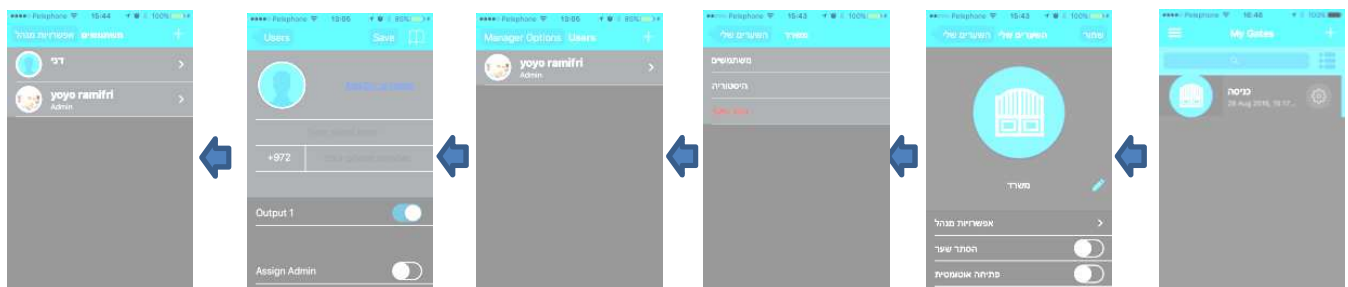

המשתמש יקבל הודעה על
הוספתו והוא יופיע
ברשימת משתמשים

הוסף שם, טלפון
ותמונה או בחר מספר
הטלפונים ושומר

לחץ הוסף (+)

לחץ על
משתמשים

לחץ על
אפשרויות מנהל

יש לחצות
לחצן הגדרות
שער (גלגל
שיניים)

הערות בטיחות והנחיות:

• **ביצוע הפעלת השער מרחוק ללא קשר עין עמו הינה באחריות המשתמש וחברתנו אינה ממליצה לעשות זאת ללא נוכחות במקום**

או קשר טלפוני עם אדם הנמצא בקשר עין עם השער בעת מהלך הפתיחה.

• **ביצוע התקנה בשער (בתוך כל ארון מתכתי) יש להתקינה כאשר היא מחוברת לאנטנה חיצונית (אנטנה מחוץ לארון).**

• **נדרשת אספקת מתח ממקור מתח יציב משנאי 12V/1A.**

• יש להגן על המערכת אינה עמידה בפני מים ולחות וכן חדרת חרקים.

• מערכת עובדת באמצעות רשת סלולארית בטכנולוגיית 3G. בכלל זה, תפקוד המערכת מותנה בקיומו של ביסוי לשירות בטכנולוגיית 3G, חברת פאל אלקטרוניקס מערכות בע"מ אינה אחראית לכיסוי השירות של הרשתות הסלולאריות, באחריות הלקוח לוודא בכל עת שיטת קליטה של רשת סלולרית בטכנולוגיית 3G.